



1. Koppla från laddaren från batteriet och anslut maskinkabeln till batteriet.



2. Montera skurverktygen på maskinen.



3. Montera sugskrapan och anslut sugslangarna på båda sidor. (Gäller även den W formade sugskrapan).



4. Fyll tanken med rent vatten. (Eller tanka rengöringslösning från Störtyllare TurboDos).



5. Dosera rengöringsmedel i måttet och håll i renavattentanken. ( Gäller ej maskiner med J-Fit dosering).



6. Lossa parkeringsbromsen med fotpedalen. Justera sätet till bekväm körställning.



7. Starta sugmotorn



8. Starta och ställ in vätskeflödet.



9. Sänk borsthuset, ställ in borsttrycket och börja köra.




10. Rengör golvet. Tänk på att inte köra för fort. Maskinen skall hinna göra rent!



11. Töm ur smutsvattentanken och renavattentanken.



12. Lyft ur renavattensäcken och gör rent på utsidan. Spola noga ur smutsvattentanken. Sätt tillbaka renavattensäcken.

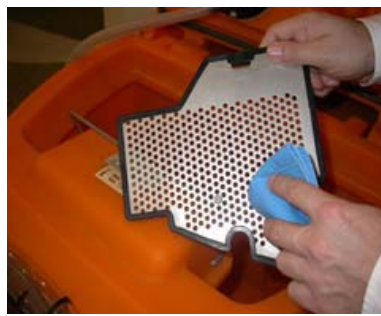

13. Rengör botten silen och spola ur sand och grus genom att lossa den stora luckan på utsidan.



14. Rengör sugfiltret med en borste eller torr duk. Torka av sensorerna som varnar för full smutsvattentank



15. Ta bort och rengör skurverktygen och låt lufttorka



16. Ta bort och rengör noga sugskrapan. Kontrollera att suglamellerna är hela.



17. Torka av utsidan med fuktig duk.



18. Förvara maskinen med öppet lock för att undvika dålig lukt från tanken.



19. Koppla bort batteriet från maskinen och anslut istället laddhandsken till batteriet.



**OBSERVERA!** Se till att du har läst och helt förstått dessa instruktioner innan du använder maskinen.

**Garanti- och serviceansvarig:**  
**KMG Maskinservice AB**  
 Box 2005  
 169 02 Solna  
 Tel: 08-98 20 20  
 Fax: 08- 98 20 81

**Levererad av:**  
**OrangeClean AB**  
 Box 2046  
 169 02 Solna  
 Tel: 08-628 23 10  
 Fax: 08-733 90 70