



1. Tag bort elsladden ifrån vägguttaget lägg den i maskinen



2. Lyft på sätet för att öppna ren/smutsvatten tanken.



3. Fyll tanken med rent vatten.



4. Använd TASKI J-Fit: (doseringsystemet i maskinen) eller dosera kem i doseringsmättet. Håll i och skölj doseringsmättet i tanken.



5. Montera sugskrapan: Placera skrapan så att metal klackarna är i läge ovan för de rektangulära hålen i skrapan. Tryck till med foten.



6. Montera sugskrapan och anslut sugslangarna.




7. Placera borstarna noga så att de kommer mitt under skurhuvudet.




8. Starta maskinen genom att vrida på nyckeln medsols. Tryck på knappen för skurborsten på displayen så sänker sig skurpaketet



9. Starta maskinen med de senaste inställningarna genom att trycka på start/ stop-knappen.

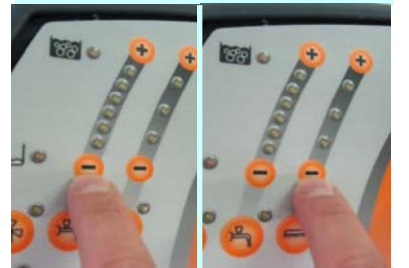

10. Anpassa vattendosering i och borsttryck efter behov.

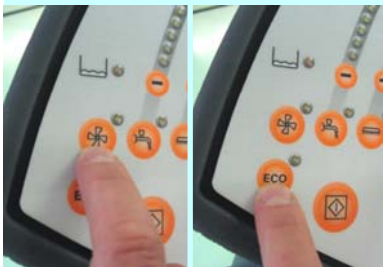

11. Starta sugmotorn och välj ev. ECO-läget för halverad sugkraft, mindre ljud samt längre drift tid.




12. Halvera hastigheten genom att trycka knappen för lägre hastighet. Tryck bakåt-knappen för att ändra färdriktningen.



13. Tryck nöd strömbrytaren för att stanna och stänga av maskinen omgående. Starta igen genom att vrida om brytare & startnyckeln .



14. Vid fara eller om du vill få uppmärksamhet. Tryck på signalknappen.

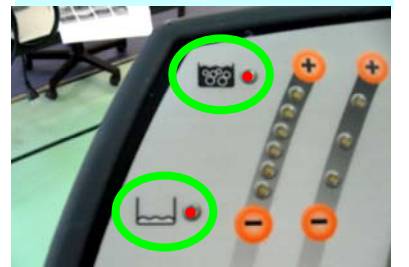

15. När smutsvattentanken är full eller vattnet tar slut lyser en röd lampa. I båda fall stannar maskinen.



16. De gröna lamporna visar batteriets laddnings-status. När en röd lampa börjar lysa har du 10 min kvar innan maskinen stannar helt.



17. Tryck långsamt ner fotpedalen var efter maskinen kör framåt och börjar rengöra golvet.



18. Tryck start/stopp-knappen för att stänga av motorn. De senaste inställningarna sparas.



19. Vrid nyckeln motsols för att stänga av maskinen helt.



20. Töm smutsvattentanken med avtappningsslangen och släpp ner bälgen i tanken så att allt vatten tömms, skölj bälgen och tanken med rent vatten.



21. Ta bort filtret från vattenpumpen och gör rent under rinnande vatten.



22. Ta bort det gula filtret skölj det under rinnande vatten.



23. Rengör sugfiltret under rinnande vatten och låt lufttorka.



24. Ta bort skurborstarna, rengör under rinnande vatten och låt lufttorka.



25. Ta bort sugskrapan.



26. Rengör skrapan under rinnande vatten.



27. Torka av maskinens utsida med en fuktig duk.



28. Vid förvaring: Vänd filtret upp på sidan så att locket får en öppning för att undvika dålig lukt.



29. Häng upp sugskrapan och sug-slangarna innan du ställer undan maskinen.



30. Vid förvaring ladda alltid maskinen: Anslut elsladden till vägg utaget.

OBSERVERA! Se till att du har läst och helt förstått dessa instruktioner innan du använder maskinen.