



1. Ta bort laddarkontakten och linda upp kabeln på kabelvindan.



2. Kontrollera att batterifrånskiljaren sitter i.



3. Fyll renvattentanken med rent vatten.



4. Använd TASKI JFit doseraren eller dosera med doseringsmättet. Skölj ur i det rena vattnet.



5. Placera munstycket exakt mitt för munstyckshållaren och tryck därefter ner munstyckshållaren så att munstycket fäster. Anslut sugslangen.



6. Placera borstarna noga så att de kommer mitt under borsthuset.



7. Starta maskinen genom att vrida på nyckeln medsols.




8. Tryck på knappen för borskoppling på displayen så sänker sig borsthuset och ansluter borstarna automatiskt.



9. Starta sugmotorn och vätskedoseringen genom att trycka på de orange knapparna.



10. Ställ in vätskeflödet med + och – symbolerna.

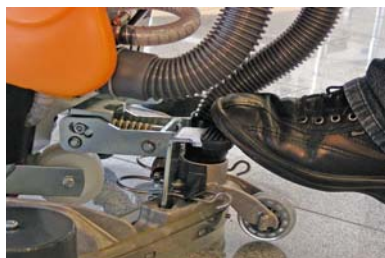

11. Sänk ner sugmunstycket med hjälp av fotpedalen.



12. Skura golvet.



13. Stäng av maskinen.



14. Töm smutsvattentanken (slang med rött lock) och spola rent med vatten. Töm även det gula grovfiltret i en sopsäck och rengör. Töm därefter renvattentanken och spola ur eventuella kemrester.



15. Ta bort flottören med det gula sugfiltret genom att vrida bajonettfåttningen motsols.



16. Rengör det gula sugfiltret noga under rinnande vatten och sätt tillbaka.



17. Rengör det gula renvattenfiltret och sätt tillbaka.



18. Ta bort skurborstarna, markerade med gul punkt på borskåpan. Rengör borstarna med rinnande vatten och låt torka.



19. Ta bort och rengör noga den gulmarkerade sugskrapan. Kontrollera att suglamellerna är oskadade.



20. Torka av maskinens utsida med en fuktig duk.



21. Kontrollera att batterifrånskiljaren är på plats.



22. Anslut laddarkabeln till vägguttaget.



23. Vänd doseringsmättet upp och ned.



24. Förvara maskinen med öppet lock för att undvika dålig lukt.



OBSERVERA! Se till att du har läst och helt förstått dessa instruktioner innan du använder maskinen.

Garanti- och serviceansvarig:
KMG Maskinservice AB
 Box 2005
 169 02 Solna
 Tel: 08-98 20 20
 Fax: 08- 98 20 81

Levererad av:
OrangeClean AB
 Kistagången 20 B
 164 40 Kista
 Tel: 08-628 23 10
 Mail: info@orangeclean.se